

Monteringsanvisning



JAXAL

Släpvagnskåpor / Tilhengerkåper

Jaxal-kåpans användning

- Vid montering av kåpan - följ monteringsanvisningen
- Använd alltid säkerhetspärren när kåpan är i upprätt läge
- Kom ihåg att säkra lasten
- Kåpan kan tvättas med vatten och vanliga biltvättmedel.
- Gods får ej fraktas på kåpan
- Rengör alltid kåpan från snö, även när den inte används
- Använd alltid handtaget och dragremmen vid öppning och stängning av kåpan



Monteringsanvisning

Kåpa med mekanisk gångjärnsmekanism

1. Gummigenomföring

Lägg kåpan upp och ner. Börja med att montera gummigenomföringarna i de förborrade hålen i kåpan, **A**, **B** och **C** (**Bild 1**).

2. Gångjärn

Kåpan är upp och ner. Montera sedan gångjärnet i **hål A** och **C** med medföljande skruvar M8 x 45 samt bricka och låsmutter. Den synliga delen av mässingsmuttern/blindnitmuttern i gångjärnet skall monteras vänd mot kåpan (gummigenomföringen). Borra sedan ett 13 mm hål och montera gummigenomföringen i **hål D**. Skruva fast med bult M8 x 45, bricka och låsmutter.

Alla muttrar skall vara på insidan av vagnen, brickorna (M8 x 21) placeras på utsidan mellan gummigenomföringen och bulten.

3. Tätningslist

Kåpan är upp och ner. Rengör kåpans stålram med T-sprit eller liknande, och montera tätningslisten.

OBS! Sträck ej listen under monteringen, lägg den löst på och pressa därefter fast den ordentligt.

4. Kåpan

Lyft kåpan på vagnen. Placera kåpan så att den är centrerad i längdriktningen. Gå in i vagnen under kåpan och lyft nedre delen av gångjärnet i vågrätt läge. Se till att kåpan ligger helt ner mot vagnens lämmar. Markera **hål E** och **F**. Borra därefter upp hålen med 9 mm borr. Skruva fast gångjärnet med bult M8 x 20, bricka och låsmutter. (Gångjärn med breddningsprofil skruvas med bult M8 x 35). **OBS!** Brickan (M8 x 21) placeras på utsidan av vagnen.

Lyft sedan upp kåpan så högt så att fjädern kan monteras på plats i **hål B** med bult M8 x 45, (Med dubbelfjäder används bult M8 x 70).



OBS! Öppningen på fjäderns krok skall vara vänd framåt vid **B** (stora pilen i bild 2 visar öppningen på fjädern). Drag ej fast fjädern för hårt, hylsan skall vara rörlig efter monteringen.

5. Excenterlås och handtag

Placera excenterlåsen på baksidan av kåpens långsida, markera ut ut ut var hålen ska borras, bild 4.

Kåpor med förmonterat mothåll för excenterlås. Placera excenterlåset så att det ligger rätt i förhållande till mothållet, bild 5.

Markera hålen och borra med 5,5 mm borr. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22, bricka och låsmutter. Placera därefter handtaget på önskad höjd på kåpens bakkant, markera hålen och borra med 5,5 mm borr och skruva fast handtaget med skruv M5 x 22, bricka och låsmutter, bild 6. Neddragningsremmen monteras på insidan av kåpan i en av skruvarna för handtaget.

6. Säkerhetsspärr

Säkerhetsspärr medföljer igångjärnets nedre del, och säkrar kåpan i uppfällt läge bild 7



Monteringsanvisning

Kåpa upp till 2500 mm längd med gasfjäder

1. Lägg kåpan upp och ned. Börja med att montera gasfjäders tjockare del i blindnitmuttern som är förmonterad i kåpans ram, enligt **bild 1**.

2. Montera nedre fästet för gasfjädern på vagnens sidoläm, enligt **bild 2**. Fästet skall monteras 615 mm från framlämmens utsida till centrum på fästet. Fästet skall monteras så att den är i samma höjd som lämmen på släpvagnen, **bild 3**.

Borra hålen för fästet och fäst detta med medföljande skruvar, muttrar och brickor **bild 4**. Beroende på fästets modell kan skruvarna vara av antingen M8x20 eller M6x14).



Bild 1



Bild 2

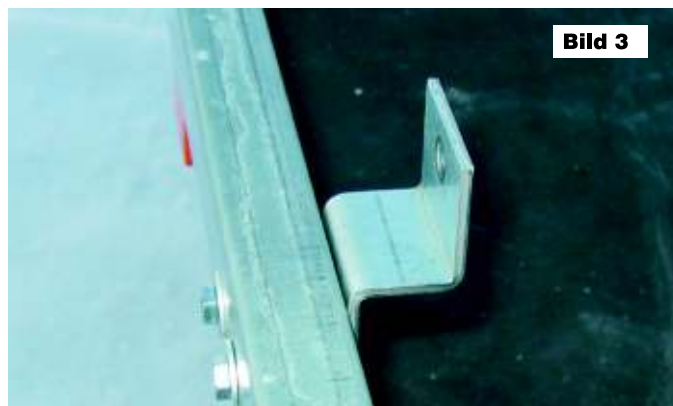


Bild 3



Bild 4

3. Lyft kåpan på vagnen. Kontrollera att kåpan ligger centrerad och mitt på vagnen. Borra hålen för fästena i framkant genom att borra med 9mm borrarakt genom vagnen i kåpas nedstickande platta med hål i, enligt **bild 5**.

Montera sedan bulten M8 x 60 och låsmutter. I vagnar som inte har fyrkantsprofil i hörnet monteras bulten M8 x 60 med två st muttrar en på insidan och en på utsidan, enligt **bild 6**.

4. Öppna kåpan och montera gasfjäders nedre del i fästplattan, enligt **bild 7** och **bild 8**.

5. Stäng kåpan. Montera excenterlåsen bak på kåpans sidor. Märk för hålen och borra med 6 mm borrar i kåpan. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, **bild 9A**.

Kåpor med förmonterat mothåll för excenterlås. Placera excenterlåset så att det ligger rätt i förhållande till mothållet. Märk för hålen och borra med 6 mm borrar i kåpan. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, **bild 9B**.




Monteringsanvisning

Kåpa över 2500mm längd med gasfjäder

1. Lägg kåpan upp och ned. Börja med att montera gasfjäders tjockare del i blindnitmuttern som är förmonterad i kåpans ram, enligt **bild 1**.

2. Montera nedre fästet för gasfjädern på vagnens sidoläm, enligt **bild 2**. Fästet skall monteras 960 mm från framlämmens utsida till centrum på fästet. Fästet skall monteras så att den är i samma höjd som lämmen på släpvagnen, **bild 3**.

Borra hålen för fästet och fäst detta med medföljande skruvar, muttrar och brickor **bild 4**. Beroende på fästets modell kan skruvarna vara av antingen M8x20 eller M6x14).

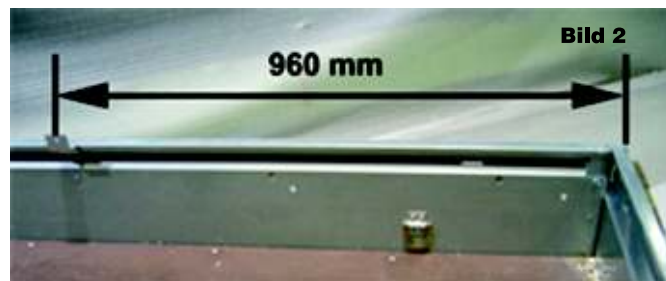


3. Lyft kåpan på vagnen. Kontrollera att kåpan ligger centrerad och mitt på vagnen. Borra hålen för fästena i framkant genom att borra med 9mm borrarakt genom vagnen i kåpas nedstickande platta med hål i, enligt **bild 5**.

Montera sedan bulten M8 x 60 och låsmutter. I vagnar som inte har fyrkantsprofil i hörnet monteras bulten M8 x 60 med två st muttrar en på insidan och en på utsidan, enligt **bild 6**.

4. Öppna kåpan och montera gasfjäders nedre del i fästplattan, enligt **bild 7** och **bild 8**.

5. Stäng kåpan. Montera excenterlåsen bak på kåpans sidor. Märk för hålen och borra med 6 mm borrar i kåpan. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, **bild 9A**.

Kåpor med förmonterat mothåll för excenterlås. Placera excenterlåset så att det ligger rätt i förhållande till mothållet. Märk för hålen och borra med 6 mm borrar i kåpan. Skruva fast excenterlåsen med skruv M5 x 22 bricka och låsmutter, **bild 9B**.

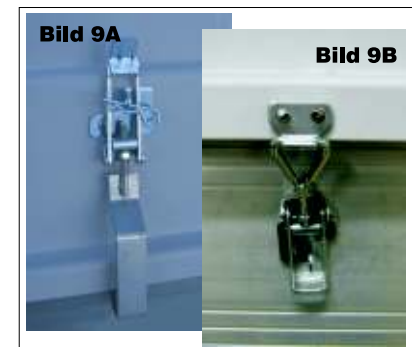



JAXAL AB

Adress: Företagsvägen 2, 957 32 Övertorneå, Sverige
Tel: +46 (0)927 775 05. Fax: +46 (0)927 774 75. E-mail: post@jaxal.se

www.jaxal.se

JAXAL