

ARTFEX MERCEDES C-KLASS S204 2007-2014

SKYDDSGALLER Artnr: 40548

Ej testat i bil med panoramatak / taklucka





MONTERINGSANVISNING:

- Demontera bilens insynsskydd.
- Skjut ut reglarna och "haka" fast gallret i bilens övre infästningshål.
- Fäll baksätets ryggstöd och haka sedan fast krokarna i ryggstödet låsbygel och för den gängade änden genom gallrets hylsor.
- Dra fast med rattmutterna. Fäll upp ryggstödet.

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida inne i bilen sett bakifrån
Ej bekräftat om original insynsskyddskasett kan användas när skyddsgaller är monterat

MONTERINGSDETALJER:

- Skjutregel M10 x 130 2
- Fjäder 2
- Kula M10 2
- krok nr:16 (ca26cm) 2
- Rattmutter M8 2

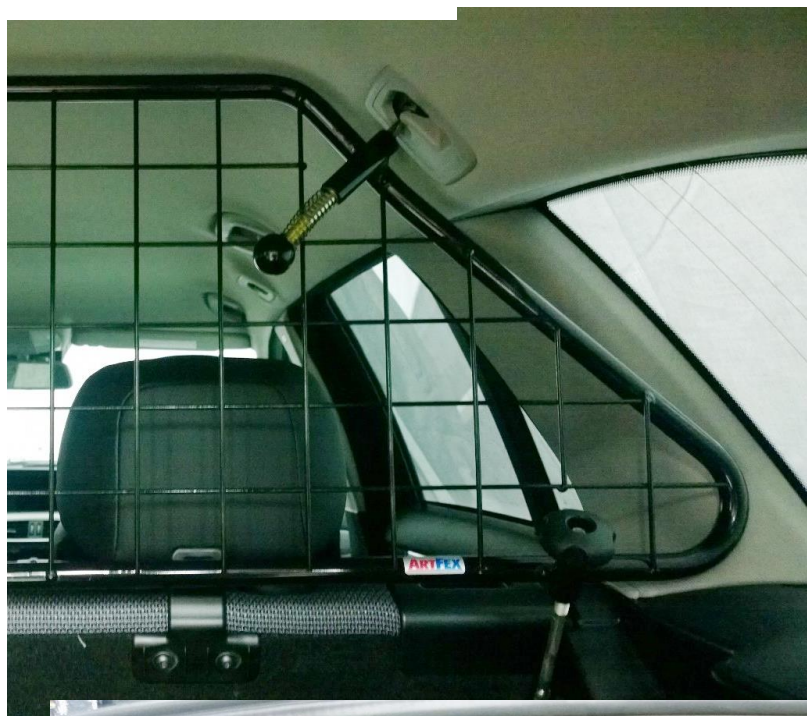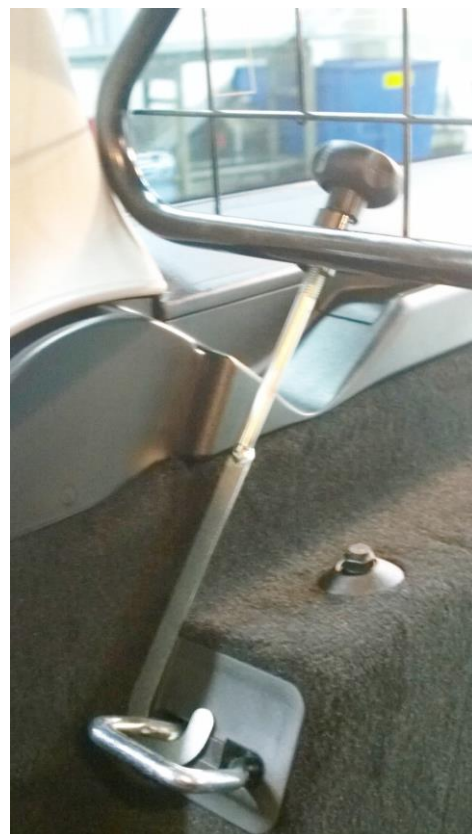

20171109